



DEFANGATORI

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

1 IDENTIFICAZIONE

Tutti i defangatori S.T.B. sono facilmente identificabili tramite una targhetta adesiva contenente le principali informazioni di prodotto che è possibile trovare sul coperchio dopo aver sollevato la coibentazione.



S.T.B. DIVISIONE WINTER s.r.l.

Sede Legale e Operativa:

Via Emilia, 40 r. - 16138 Genova
Tel. 010 8369640 - 010 8361507
Fax 010 8352974

stblastrico@stblastrico.com
www.stblastrico.com


Modello:

Matricola:

Data:

Pressione:

2 DESCRIZIONE PRODOTTO

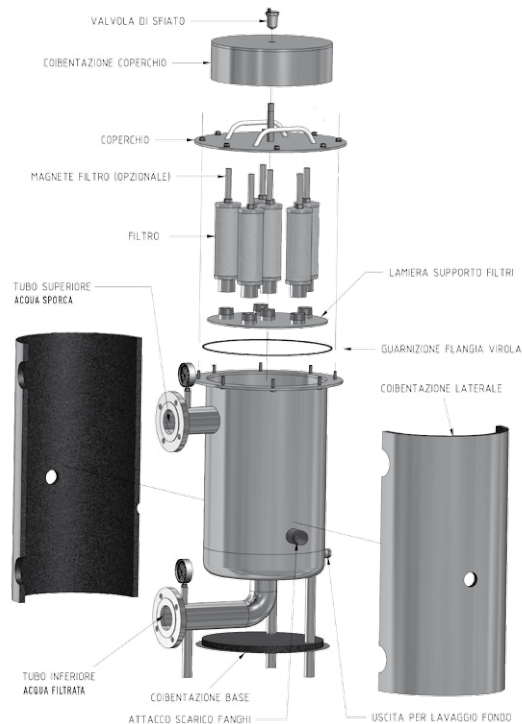

3 CONTROLLO PRIMA ACCENSIONE



Si raccomanda, dopo l'installazione del defangatore e la messa a regime dell'impianto di fare attenzione, nelle prime ore di funzionamento, alle perdite di carico o alle cadute di pressione segnalate dai manometri, in quanto le impurità più consistenti presenti nell'impianto provocherebbero un veloce intasamento delle cartucce.

4 MESSA FUORI SERVIZIO

S.T.B. consiglia, al momento dell'installazione, di dotare l'impianto di un bypass che permetta l'isolamento del defangatore in caso di un intervento di manutenzione. Per la messa fuori servizio chiudere le valvole, spegnere le pompe nel caso non sia presente un bypass e scaricare il defangatore.

Se la messa fuori servizio si protrae per un lungo periodo si consiglia un lavaggio accurato del defangatore per eliminare eventuali residui che possano accelerare il deterioramento dei principali componenti.

5 MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento si consiglia di effettuare un ciclo di manutenzioni ordinarie più volte all'anno prestando molta attenzione alle indicazioni date dai manometri. E' comunque raccomandato almeno una manutenzione straordinaria annuale.

5.1 Manutenzione Ordinaria

Eseguire le procedure di messa fuori servizio del defangatore, sciacquare con una manichetta attraverso uno dei due scarichi la lamiera di supporto filtri ed effettuare un controlavaggio dei filtri tramite l'uscita lavaggio fondo indicata nel disegno.

5.2 Manutenzione Straordinaria

Eseguire le procedure di messa fuori servizio del defangatore, per la serie SD-R e SD-S staccare il prodotto dall'impianto, togliere il coperchio in modo da poter accedere nella parte interna del defangatore. Controllare che le guarnizioni delle flange siano integre, svitare le cartucce per poter effettuare una pulizia accurata. Sciacquare gli interni mantenendo aperti gli scarichi e l'uscita lavaggio fondo. Una volta terminata la manutenzione riavvitare le cartucce e chiudere il coperchio facendo attenzione che sia riallineato alla flangia utilizzando i simboli presenti su entrambi.

6 GARANZIA

I defangatori S.T.B. sono garantiti due anni sulla corrosione corpo e un anno su eventuali difetti di cartucce e guarnizioni.

La garanzia decade qualora non vengano rispettate le caratteristiche di funzionamento riportate sulla targhetta identificativa, il controllo sulle procedure di avviamento e le corrette manutenzioni.

STB DIVISIONE WINTER SRL

Via Emilia 40 R - 16138 Genova

Tel. 010-8369640-8361507 - Fax. 010-8352974

www.stblastrico.com - stblastrico@stblastrico.com