



# ***DEFERRIZZATORE***

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE**

# 1 IDENTIFICAZIONE

Tutti i filtri deferrizzatori SM della S.T.B. sono facilmente identificabili tramite una targhetta adesiva contenente le principali informazioni di funzionamento che è possibile trovare sul prodotto.



**S.T.B. DIVISIONE WINTER s.r.l.**

Sede Legale e Operativa:

Via Emilia, 40 r. - 16138 Genova

Tel. 010 8369640 - 010 8361507

Fax 010 8352974

[stblastrico@stblastrico.com](mailto:stblastrico@stblastrico.com)

[www.stblastrico.com](http://www.stblastrico.com)


**Modello:**

**Matricola:**

**Data:**

**Pressione:**

# 2 DESCRIZIONE PRODOTTO

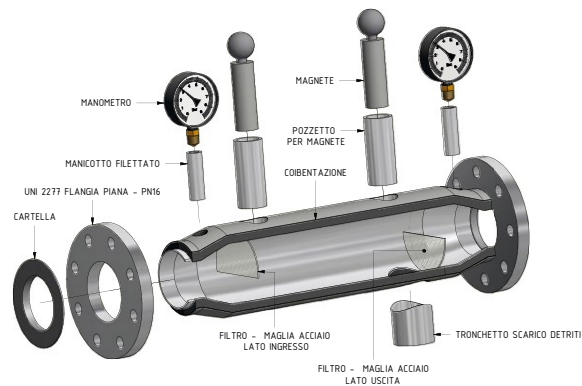

Questo prodotto contiene forti magneti. Raccogliamo ai portatori di dispositivi pacemaker di stare a debita distanza durante il funzionamento e/o manutenzione del filtro.

### **3 INSTALLAZIONE**

Inizialmente togliere i tappi copri flangia e controllare che l'interno del filtro sia pulito per assicurarsi un corretto funzionamento. Il filtro deve essere montato secondo la direzione del flusso indicata dalla freccia rilevabile sul corpo, deve essere installato in posizione orizzontale (vedere figura 1). Dovrà essere posizionato in modo che si possa procedere alla sua manutenzione in modo agevole e senza pericoli.

Per poter effettuare una corretta manutenzione è obbligatoria l'installazione di due valvole di intercettazione che isolino il filtro.

Dopo aver completato l'installazione, assicurarsi che a valvole di intercettazione completamente aperte non vi siano perdite o trafileamenti di acqua.

**ATTENZIONE:** non collegare il filtro direttamente ad altri prodotti quali pompe, valvole di ritegno, valvole a farfalla ecc..

### **4 MANUTENZIONE**

Per un corretto funzionamento si consiglia di effettuare un ciclo di manutenzioni ordinarie più volte all'anno prestando molta attenzione alle indicazioni date dai manometri. E' comunque raccomandato almeno una manutenzione straordinaria annuale.

### **4.1 Manutenzione Ordinaria**

Chiudere le valvole di intercettazione in modo da isolare il filtro, estrarre i magneti di testa in modo che i detriti ferrosi si stacchino dal canotto e si depositino sul fondo, aprire la valvola di scarico posta sotto il filtro e lentamente liberare una parte della valvola di testa in modo che l'acqua di impianto possa risciacquare l'interno del filtro.

### **4.2 Manutenzione Straordinaria**

Chiudere le valvole di intercettazione in modo da isolare il filtro, liberarlo dalla linea di tubazione ed estrarlo per avere il massimo accesso ad ogni componente del prodotto.

### **5 GARANZIA**

I deferrizzatori S.T.B. sono garantiti due anni sulla corrosione corpo e un anno su eventuali difetti delle candele magnetiche.

La garanzia decade qualora non vengano rispettate le caratteristiche di funzionamento riportate sulla targhetta identificativa, il controllo sulle procedure di avviamento e le corrette manutenzioni.

**STB DIVISIONE WINTER SRL**

Via Emilia 40 R - 16138 Genova

Tel. 010-8369640-8361507 - Fax. 010-8352974

[www.stblastrico.com](http://www.stblastrico.com) - [stblastrico@stblastrico.com](mailto:stblastrico@stblastrico.com)