



SA

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

IDENTIFICAZIONE

Tutti gli accumuli S.T.B. modello SA sono facilmente identificabili tramite una targhetta adesiva contenente le principali informazioni di prodotto che è possibile trovare sul rivestimento esterno.



S.T.B. DIVISIONE WINTER s.r.l.

Sede Legale e Operativa:

Via Emilia, 40 r. - 16138 Genova

Tel. 010 8369640 - 010 8361507

Fax 010 8352974

stblastrico@stblastrico.com

www.stblastrico.com

Modello:

Matricola:

Data:

Pressione:

LEGENDA

A- Diametro accumulatore

B- Altezza Accumulo

C- Altezza Piede

D- Mandata Impianto

E- Ingresso calda

F- Ritorno calda

G- Sonda

H- Termometro

I- Sonda


J- Anodo

K- Ritorno Impianto

L- Ricircolo

SC- Scarico

VS- Sfiato

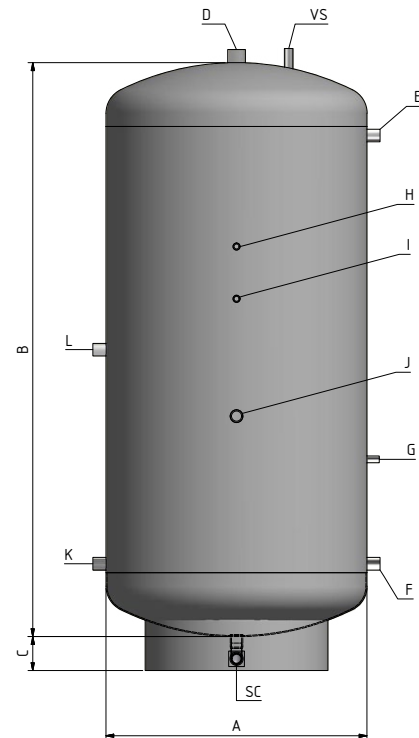

Gli accumuli STB Divisione Winter Srl , modello SA, sono progettati e costruiti ,sulla base dei dati di impiego riportati su specifica documentazione, secondo quanto richiesto dalla Direttiva 97/23/CE.

Gli accumuli SA hanno una pressione massima di esercizio di 8 Bar e vengono collaudati ad una pressione atmosferica di 10 Bar.

I materiali utilizzati nella costruzione degli accumuli SA sono i seguenti:

CORPO ACCUMULO	Acciaio inox aisi 304 Acciaio inox aisi 316
CONNESSIONI	Acciaio inox aisi 304
COIBENTAZIONE	Gomma espansa 20/40/60 mm
RIVESTIMENTO	Alluminio 0,5 mm
GUARNIZIONI	SBR

Le saldature vengono effettuate a TIG in protezione di gas.

Tutti gli accumuli SA sono completi di anodo sacrificale, il quale si raccomanda di collegarlo a terra, di modo da prevenire la corrosione.

I nostri accumuli sono forniti già pronti per l'installazione, si consiglia una certa cautela nella movimentazione del prodotto, a causa della delicatezza del rivestimento, per non causarne deformazioni o rotture.

Dopo aver eseguito l'avviamento dell'accumulo è consigliato controllare che non vi sia nessun tipo di perdita. Un'adeguata manutenzione costituisce fattore determinante per una maggiore durata dell'apparecchiatura in condizioni di funzionamento e di rendimento ottimali e garantisce nel tempo la sicurezza sotto il profilo funzionale.

MESSA FUORI SERVIZIO

Qualora non si voglia utilizzare il serbatoio per un certo periodo, si consigliano le seguenti operazioni:

- Scollegare l'apparecchiatura dalle connessioni
- Svuotare il serbatoio lentamente.
- Pulire completamente il serbatoio da eventuali residui e depositi che possono accelerarne la corrosione
- Coprire l'apparecchiatura con un telo impermeabile

GARANZIA

Gli accumuli S.T.B. hanno una garanzia di due anni sulla corrosione sempre che vengano rispettate le caratteristiche di funzionamento riportate sulla dichiarazione di conformità.

STB DIVISIONE WINTER SRL

Via Emilia 40 R - 16138 Genova

Tel. 010-8369640-8361507 - Fax. 010-8352974

www.stblastrico.com - stblastrico@stblastrico.com