


Quota di serraggio (Q)mm - Numero Plastre x (2.6 + sp. plastre)			
N° plastre	Lunghezza Guida plastre	Lunghezza tiranti	S
5 - 136	1000 mm	1000 mm	40 PN10
6 - 150	1100 mm	1100 mm	50 PN10
8 - 200	1500 mm	1500 mm	50 PN10
10 - 250	2000 mm	2000 mm	50 PN10
256 - 315	2000 mm	1840 PN10	50 PN10
316 - OLTRE	2000 mm	2090 PN10	50 PN10

**Scambiatore a Plastre - SP41S**

Descrizione (denominazioni)

1	Plastrone Antirivolo (Rovar antilo)
2	1 Plastrone Posizione (Rovar piatto)
2	1 Plastrone Posizione (Rovar beano)
3	1 Guidastratore alto (Upper beam)
4	1 Guidastratore basso (Lower beam)
4	1 Tirante M30 S1 B (Upper beam)
5	1 Tirante M30 S1 B (Lower beam)
7	4 Manicella (Rovar - Rovar)
7	4 Manicella (Rovar - Rovar)
8	10 Dado M12 (N.A)
9	4 Dado M12 (N.A)
10	10 Vite resistenti M12x20 (Rovar - Rovar)
12	20 Vite resistenti M12x20 (Rovar - Rovar)
13	10 Ferruccio M30 S1 B (N.A) (Rovar)
14	10 Ferruccio M30 S1 B (N.A) (Rovar)
15	1 Rullo in resina 100X100
16	2 Plastre di supporto tipo

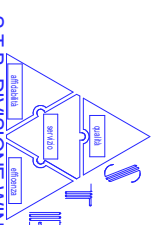

S.T.B. Divisione Winter  
Via Emilia 49/R - Italia  
16136 Genova - Italia  
P.Iva 03102690101

http://www.stb.it  
stb@stb.it  
stb@stb.it  
Tel. +39 010 8326840  
Fax +39 010 8326974

Copyright: S.T.B. Divisione Winter  
REF. 0123